

RUS

Адаптер Крепления EF-EOS R 0.71x Инструкция

Перечень составных частей

- ① Рычаг отсоединения объектива
- ② Метка крепления (сторона объектива)
- ③ Переднее крепление
- ④ Передние контакты
- ⑤ Метка крепления (сторона фотокамеры)
- ⑥ Заднее крепление
- ⑦ Задние контакты
- ⑧ Резиновое кольцо
- ⑨ Стопорная пластина

Благодарим Вас за приобретение изделия Canon.

Адаптер Крепления EF-EOS R 0.71x обеспечивает расстояние фокусировки 0,71x для объективов EF *

Он позволяет использовать автофокусировку, стабилизаторы изображения и другие функции, которыми оснащён объектив, установленный на используемую фотокамеру.

* См. в разделе «Полнофункциональные объективы».

Внимание

Меры по предотвращению рисков, которые могут привести к травмам или повреждению других предметов.

- Не оставляйте изделие в местах, подвергающихся воздействию очень высоких или низких температур. При прикосновении к изделию можно получить ожоги или травму.

Обозначения, используемые в этой инструкции



Предупреждение во избежание неисправности или повреждения объектива или фотокамеры.



Дополнительные примечания по использованию адаптера и съемке.



- Не оставляйте изделие в условиях чрезмерно высоких температур, например в автомобиле под прямыми лучами солнечного света. Высокие температуры могут вызвать неполадки в работе изделия.
- При отсоединении адаптера обязательно закрепите переднюю и заднюю крышки для защиты контактов. Удостоверьтесь, что метки крепления адаптера и крышки совмещены при установке крышек.
- Контакты, которые поцарапаны, загрязнены или на них имеются отпечатки пальцев, могут стать причиной неисправных соединений или появления коррозии, что может привести к сбоям в работе. Если контакты загрязнятся, очистите их мягкой тканью.
- Заднее крепление на адаптере снабжено резиновым кольцом для улучшения качеств пыле- и водостойкости. Это резиновое кольцо может стать причиной появления фрикционных меток вокруг крепления объектива фотокамеры, хотя это не повлияет на использование.



- Резиновые кольца можно заменить в сервисном центре Canon (услуга платная).

■ Установка и снятие адаптера Процедуры установки

- 1. Выключите фотокамеру.**
- 2. Присоедините адаптер к фотокамере.**
Совместите метку крепления на адаптере с такой же меткой на фотокамере и поворачивайте адаптер по часовой стрелке до щелчка. (Рис. ①)
- 3. Присоедините стопорные пластины к фотокамере.**
Присоедините две стопорные пластины, плотно и равномерно затянув их при помощи поставляемого шестигранного ключа. (Рис. ②)
- 4. Присоедините адаптер к объективу.**
Совместите метку крепления на объективе с такой же меткой на адаптере и поворачивайте объектив по часовой стрелке до щелчка. (Рис. ③)

Процедуры снятия

- 1. Выключите фотокамеру.**
- 2. Отсоедините объектив от адаптера.**
Поверните объектив против часовой стрелки, надавливая рычаг отсоединения объектива, расположенный на адаптере. Отсоедините объектив, как только он перестанет вращаться.
- 3. Отсоедините стопорные пластины от фотокамеры.**
Отсоедините две стопорные пластины при помощи поставляемого шестигранного ключа.
- 4. Отсоедините адаптер от фотокамеры.**
Поверните адаптер против часовой стрелки, нажимая кнопку разблокировки объектива фотокамеры. Отсоедините адаптер, как только он перестанет вращаться.

■ Технические характеристики Полнофункциональные объективы* (по состоянию на декабрь 2020 г.):

- EF16-35mm f/2.8L III USM
- EF24-70mm f/2.8L II USM
- EF24-105mm f/4L IS II USM

* Планируется выпуск других полнофункциональных объективов. Обновления см. на сайте Canon.



При использовании объективов, которые не являются полнофункциональными:

- На информационных дисплеях могут быть ошибки.
- Рекомендуется выполнять регулировку экспозиции вручную.
- Для обеспечения точности фокусировки рекомендуется выполнять регулировку фокусировки вручную.
- Корректировку периферийного освещения и корректировку боковой хроматической аберрации нельзя включить.

Совместимые фотокамеры: EOS C70

Крепления: Переднее крепление: крепление EF Canon
Заднее крепление: Крепление RF от Canon

Передняя крышка: крышка фотокамеры R-F-3

Задняя крышка: пылезащитный колпачок объектива RF

Размер (ширина x высота x глубина):
прибл. 77,2 мм x 76,6 мм x 20,7 мм

Вес: прибл. 200 г (только адаптер),
прибл. 230 г (включая стопорную пластину)

Дополнительные

принадлежности: стопорная пластина, передняя крышка, задняя крышка, шестигранный ключ

- Размер указан только для адаптера.
- Все перечисленные данные измерены в соответствии со стандартами компании Canon.
- Технические характеристики и внешний вид изделия могут изменяться без уведомления.

Происхождение: Данную информацию можно найти на коробке продукта.

Дата изготовления: Данную информацию можно найти на коробке продукта.

Импортёр:







Россия: ООО «Канон Ру» 109028, Россия, город Москва, Серебряническая наб., дом 29, Бизнес центр «Серебряный город», 8 этаж.

Беларусь: Данную информацию можно найти на коробке продукта.

Утилизация продукции: Данную продукцию следует утилизировать должным образом, в соответствии с действующим национальным и местным законодательством.

«Canon Inc.»

3-30-2 Шимомаруко, Охта-ку, Токио, 146-8501, Япония.

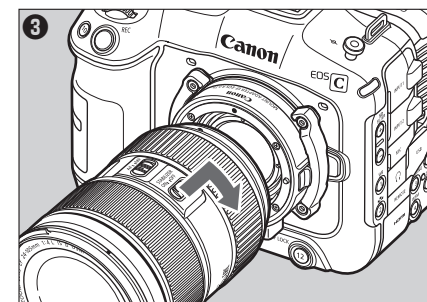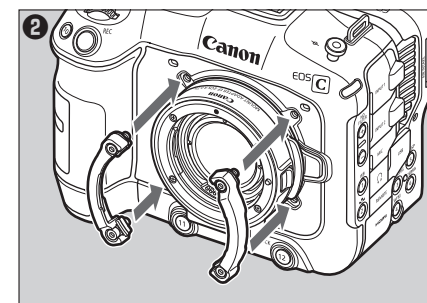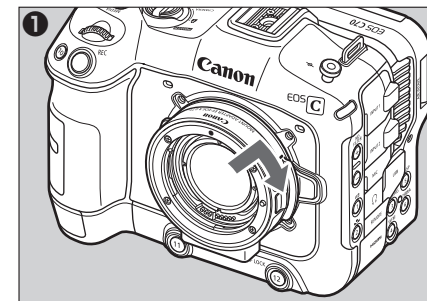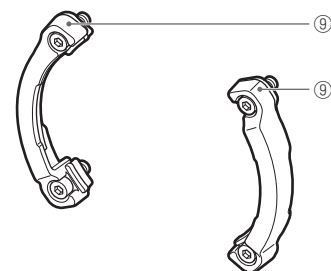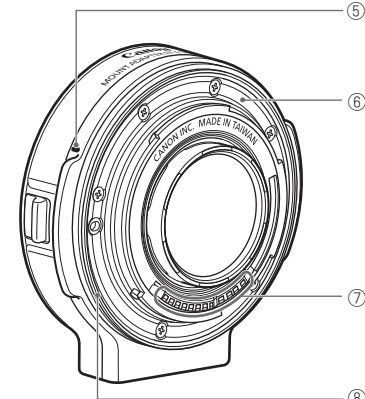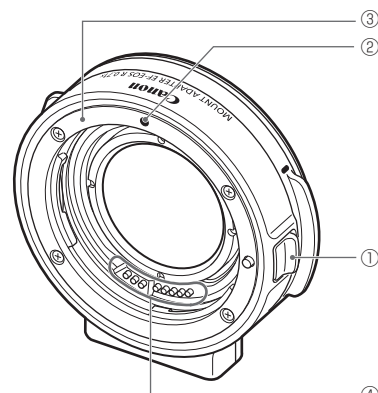

EAC