










# KARMA

## GRIP

LET'S GET STARTED

## KARMA™ GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP

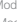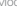

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1</b> Shutter Button [ O ]<br>Bouton Obturateur [ O ]<br>Pulsante Otturatore [ O ]  | <b>4</b> Tilt Lock Button [  ]<br>Bouton Verrouillage de l'inclinaison [  ]<br>Pulsante Blocca inclinazione [  ] | <b>7</b> Tether Point<br>Point d'attache pour dragonne<br>Punto di fissaggio |
| <b>2</b> Power/Mode Button [  ]<br>Bouton Alimentation/Mode [  ]<br>Pulsante Accensione/Modalità [  ] | <b>5</b> Battery Status Lights<br>Témoins d'état de la batterie<br>Spie di stato della batteria  | <b>8</b> Mounting Ring<br>Anneau de fixation<br>Anello di montaggio          |
| <b>3</b> HiLight Tag Button [  ]<br>Bouton Balise HiLight [  ]<br>Pulsante Tag HiLight [  ]              | <b>6</b> Charging Port<br>Port de chargement<br>Porta per la ricarica  |  |

Camera not included. / Caméra non incluse. / Fotocamera non inclusa.

## STEP 1: ASSEMBLE / ASSEMBLAGE / MONTARE



Open the harness and insert a camera.  
Ouvrez le harnais et insérez une caméra. / Aprire l'imbracatura e inserire una fotocamera.



**WARNING:** Karma Grip is a sensitive instrument. To prevent damage, do not expose Karma Grip to liquids, submerge in water, or subject to vibrations or shaking.


**AVERTISSEMENT :** Le Karma Grip est un instrument sensible. Pour éviter de l'endommager, ne l'exposez pas aux liquides, ne l'immergez pas et ne le soumettez pas à des vibrations ou à des secousses. / **AVVERTENZA:** il Karma Grip è uno strumento sensibile. Per evitare di danneggiarlo, non esporre il Karma Grip a liquidi, immergerlo nell'acqua o sottoporlo a vibrazioni o scosse.

### PRO TIP / CONSEIL DE PRO / SUGGERIMENTO PRO

When the grip is powered off, press the **Tilt Lock button** [  ] to see the battery status.

Lorsque la poignée est éteinte, appuyez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** [  ] pour vérifier l'état de la batterie. / Quando Karma Grip è spento, premere il pulsante **Blocca inclinazione** [  ] per verificare lo stato della batteria.

## STEP 2: CHARGE / CHARGEMENT / RICARICARE

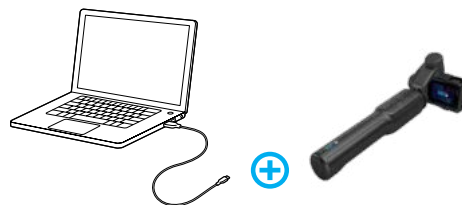

Charge the battery. The battery status lights indicate the charge level.




Chargez la batterie. Les témoins d'état de la batterie indiquent le niveau de charge. / Ricaricare la batteria. Le spie di stato batteria indicano il livello di ricarica.



**WARNING:** To prevent damage to the stabilizer, charge Karma Grip through the handle with the included USB-C cable. Stabilizer cannot be charged directly. / **AVERTISSEMENT :** Pour éviter d'endommager le stabilisateur, chargez le Karma Grip en connectant le câble USB-C fourni à la poignée. Le stabilisateur ne peut pas être chargé directement. / **AVVERTENZA:** per evitare danni allo stabilizzatore, ricaricare il Karma Grip attraverso la leva utilizzando il cavo USB-C fornito in dotazione. Lo stabilizzatore non può essere ricaricato direttamente.

### STEP 3: CAPTURE / CAPTUREZ / REGISTRARE

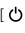


**A** Press the **Power/Mode** button [  ] to power on the system.  
Appuyez sur le bouton **Alimentation/Mode** [  ] pour allumer le système. / Premere il pulsante **Accensione/Modalità** [  ] per accendere il sistema.

**B** Press the **Power/Mode** button [  ] to select the mode.  
Appuyez sur le bouton **Alimentation/Mode** [  ] pour sélectionner un mode. / Premere il pulsante **Accensione/Modalità** [  ] per selezionare la modalità.




**C** Press the **Shutter** button [  ] to start and stop recording.  
Appuyez sur le bouton **Obturbateur** [  ] pour lancer et arrêter l'enregistrement. / Premere il pulsante **Otturatore** [  ] per avviare e interrompere la registrazione.







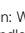

**D** Press and hold the **Power/Mode** button [  ] to power off.  
Maintenez le bouton **Alimentation/Mode** [  ] enfoncé pour éteindre le système. / Premere e tenere premuto il pulsante **Accensione/Modalità** [  ] per spegnere il sistema.

## ADJUSTING THE CAMERA ANGLE / RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA CAMÉRA / REGOLARE L'ANGOLAZIONE DELLA FOTOCAMERA

To capture an object above/below the horizon: While holding down the **Tilt Lock** [  ] button, move the handle up or down to the desired position, then release the button to lock the angle.

To follow an object: Double-click the **Tilt Lock** [  ] button.

To cancel either setting above: Press the **Tilt Lock** [  ] button.

Pour capturer un objet situé au-dessus/en dessous de l'horizon : Tout en maintenant le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** [  ] enfoncé, déplacez la poignée vers le haut ou le bas dans la position souhaitée, puis relâchez le bouton pour verrouiller l'angle. Pour suivre un objet : Double-cliquez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** [  ]. Pour annuler l'un des réglages ci-dessus : Appuyez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** [  ]. / Per riprendere un oggetto al di sopra/al di sotto della linea dell'orizzonte: tenendo premuto il pulsante **Blocca inclinazione** [  ], spostare la maniglia in alto o in basso nella posizione desiderata e rilasciare quindi il pulsante per bloccare l'angolo. Per seguire un oggetto: fare doppio clic sul pulsante **Blocca inclinazione** [  ]. Per annullare le impostazioni descritte in alto: premere il pulsante **Blocca inclinazione** [  ].



## USING THE GRIP WITH A MOUNT / UTILISATION DE LA POIGNÉE AVEC UNE FIXATION / UTILIZZARE IL GRIP CON UN SUPPORTO

A



Unlock the grip handle and the mounting ring.

Déverrouillez la poignée du manche et l'anneau de fixation. / Sbloccare la maniglia del Grip e l'anello di montaggio.

B



Slide the mounting ring onto the handle.

Insérez l'anneau de fixation sur la poignée. / Fare scorrere l'anello di montaggio sulla maniglia.

C



Slide the stabilizer into the handle and lock the collar, then lock the mounting ring.

Insérez le stabilisateur dans la poignée et verrouillez le collier, puis l'anneau de fixation. / Lasciare scorrere lo stabilizzatore nella maniglia e bloccare la fascetta. Bloccare quindi l'anello di montaggio.

## HELP / AIDE / ASSISTENZA

---



### GOPRO CARE

You break it, we'll replace it. For details, visit [shop.gopro.com/care](https://shop.gopro.com/care).

Vous cassez, nous remplaçons.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [shop.gopro.com/care](https://shop.gopro.com/care). / Se lo rompi, lo sostituiamo. Per maggiori informazioni, visitate il sito [shop.gopro.com/care](https://shop.gopro.com/care).

**Safety info** / Informations de sécurité / Informazioni sulla sicurezza

Before first use, carefully read Important Product + Safety Instructions.

Lisez attentivement les Instructions produit et sécurité importantes avant la première utilisation. / Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza.

### ADDITIONAL RESOURCES

For tutorial videos, user manuals and more, visit [gopro.com/yourkarma](https://gopro.com/yourkarma).

Accédez à des tutoriels vidéo, aux manuels de l'utilisateur et plus encore sur [gopro.com/yourkarma](https://gopro.com/yourkarma). / Per video tutorial, manuali dell'utente e altro materiale, visitate il sito [gopro.com/yourkarma](https://gopro.com/yourkarma).



See the list of country certifications in Important Product + Safety Instructions.

Consultez la liste des homologations par pays dans les Instructions produit et sécurité importantes. / Consultare l'elenco delle certificazioni dei paesi in istruzioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza.

130-15763-000 REVA